



Dispositivo con Modem remotizzato: dimensioni e interasse fori

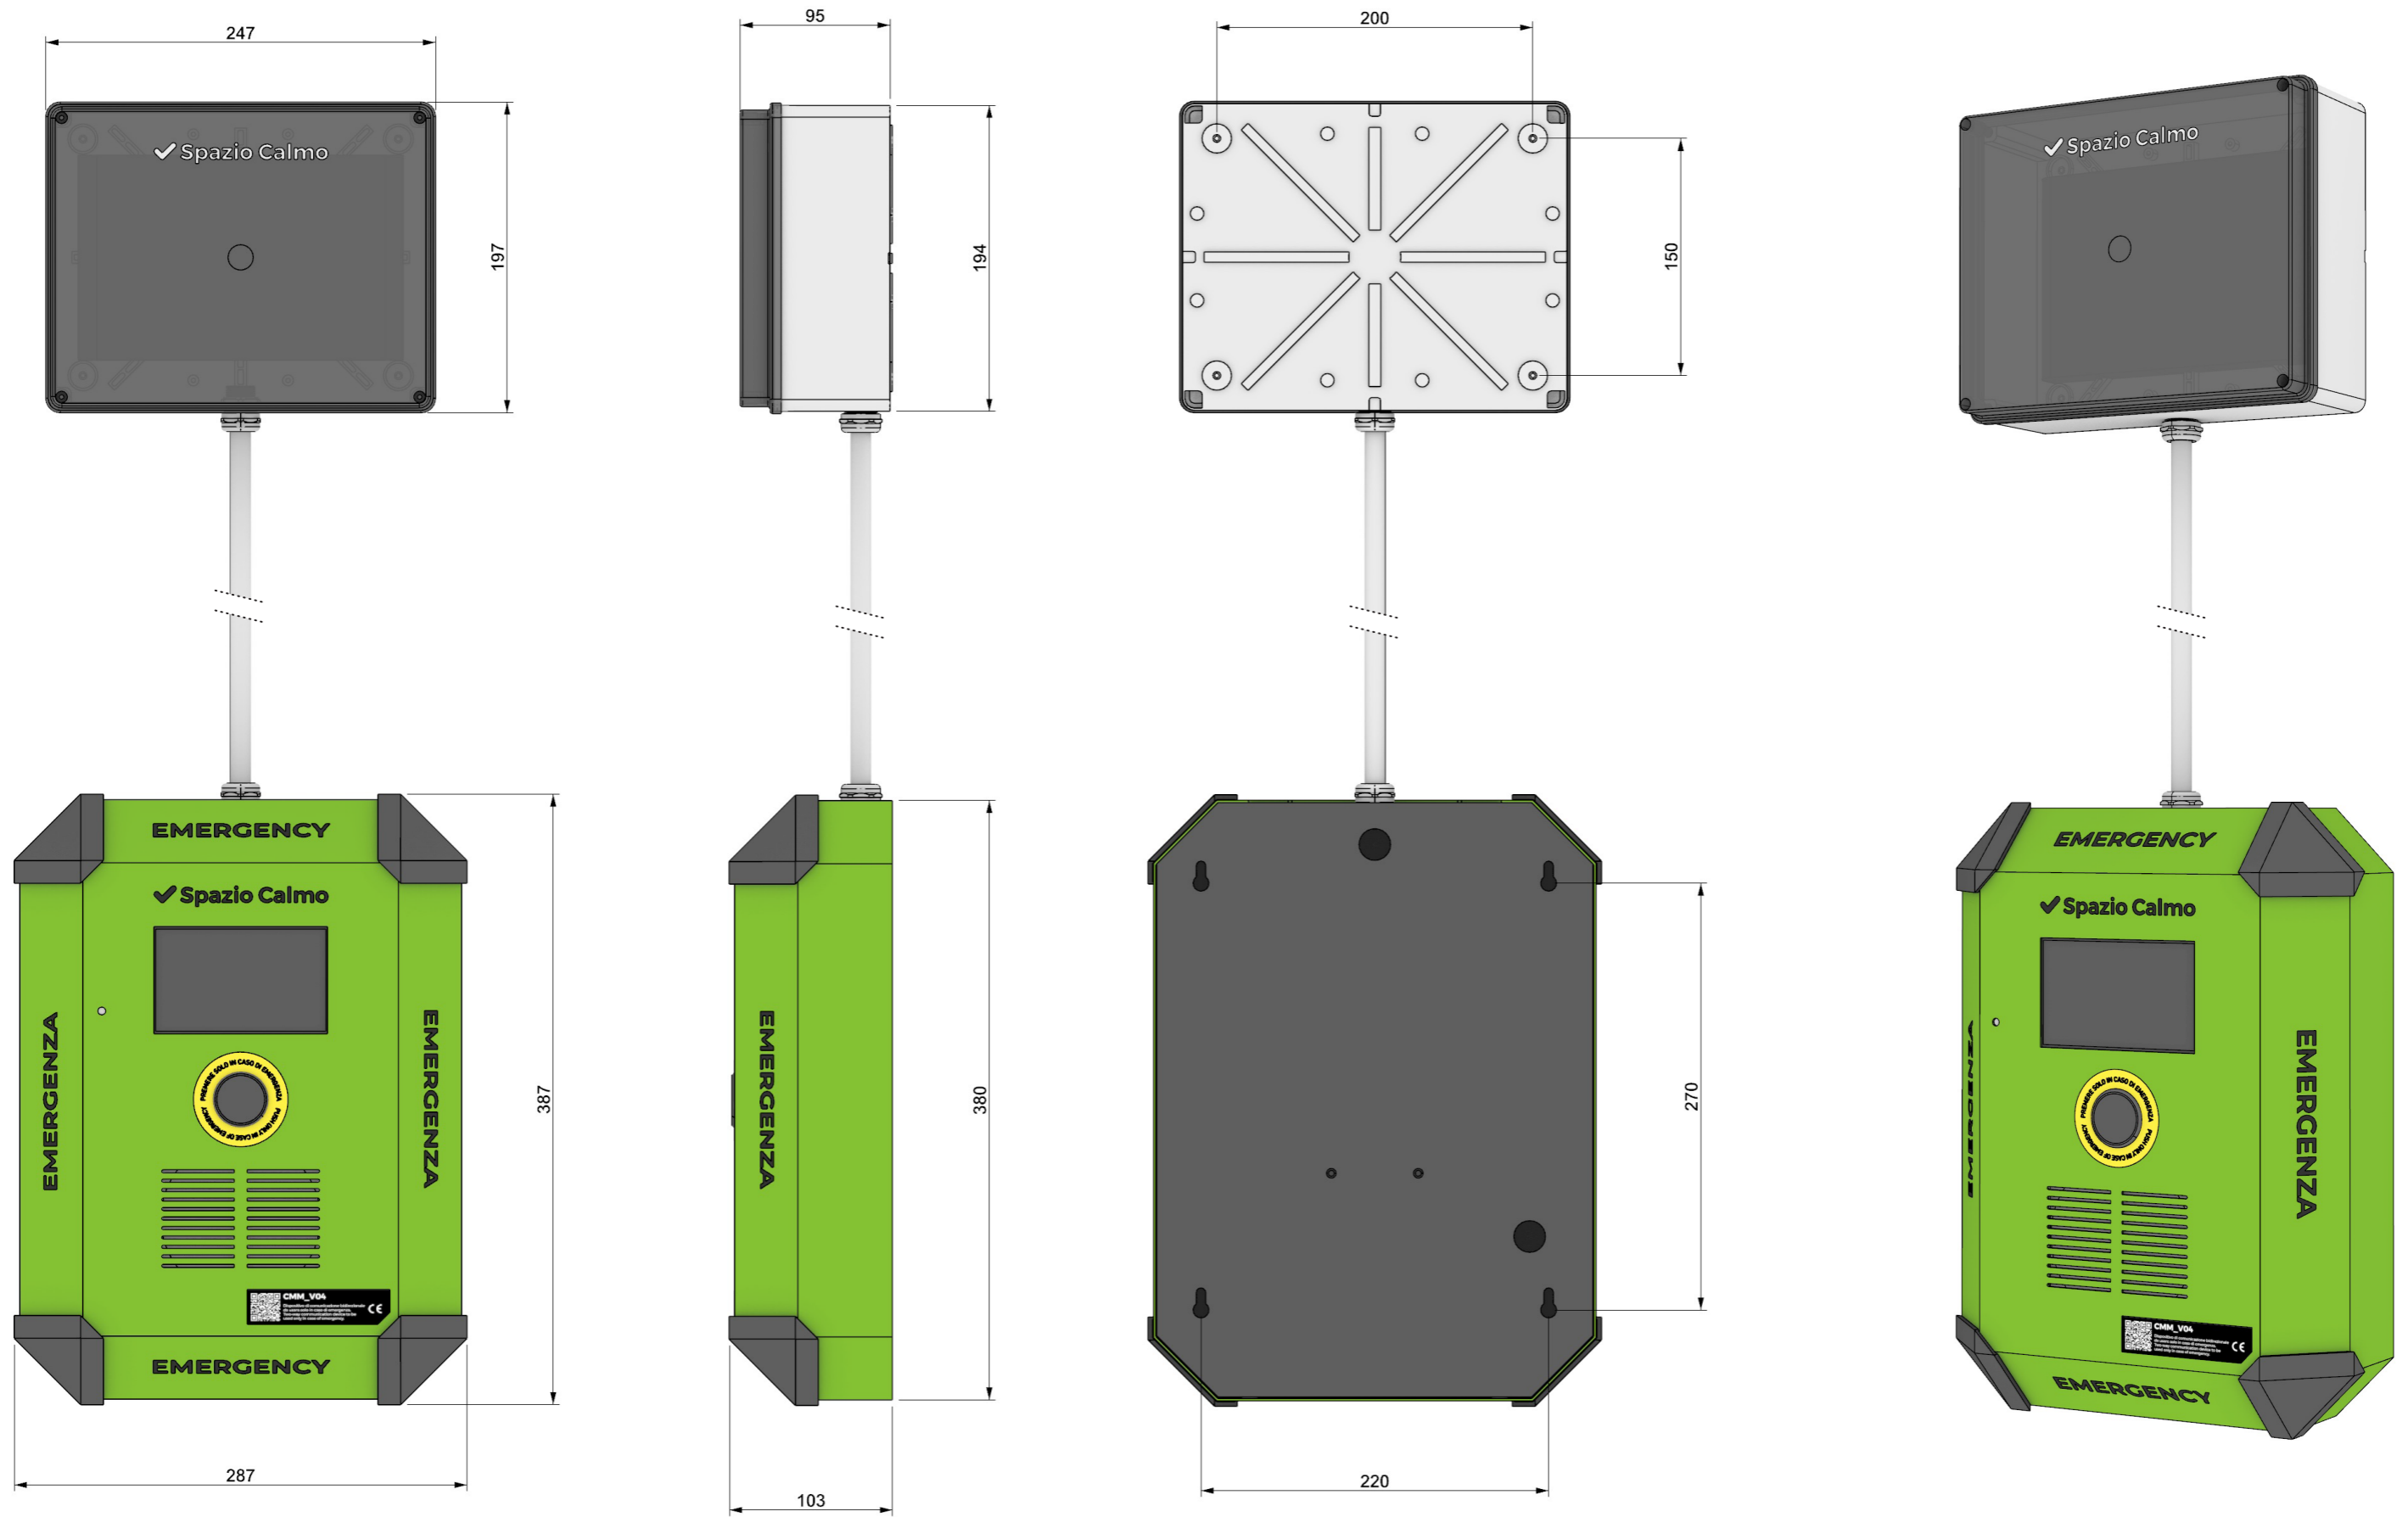

Dispositivo con Modem remotizzato: Mappa funzionamento installazione singola

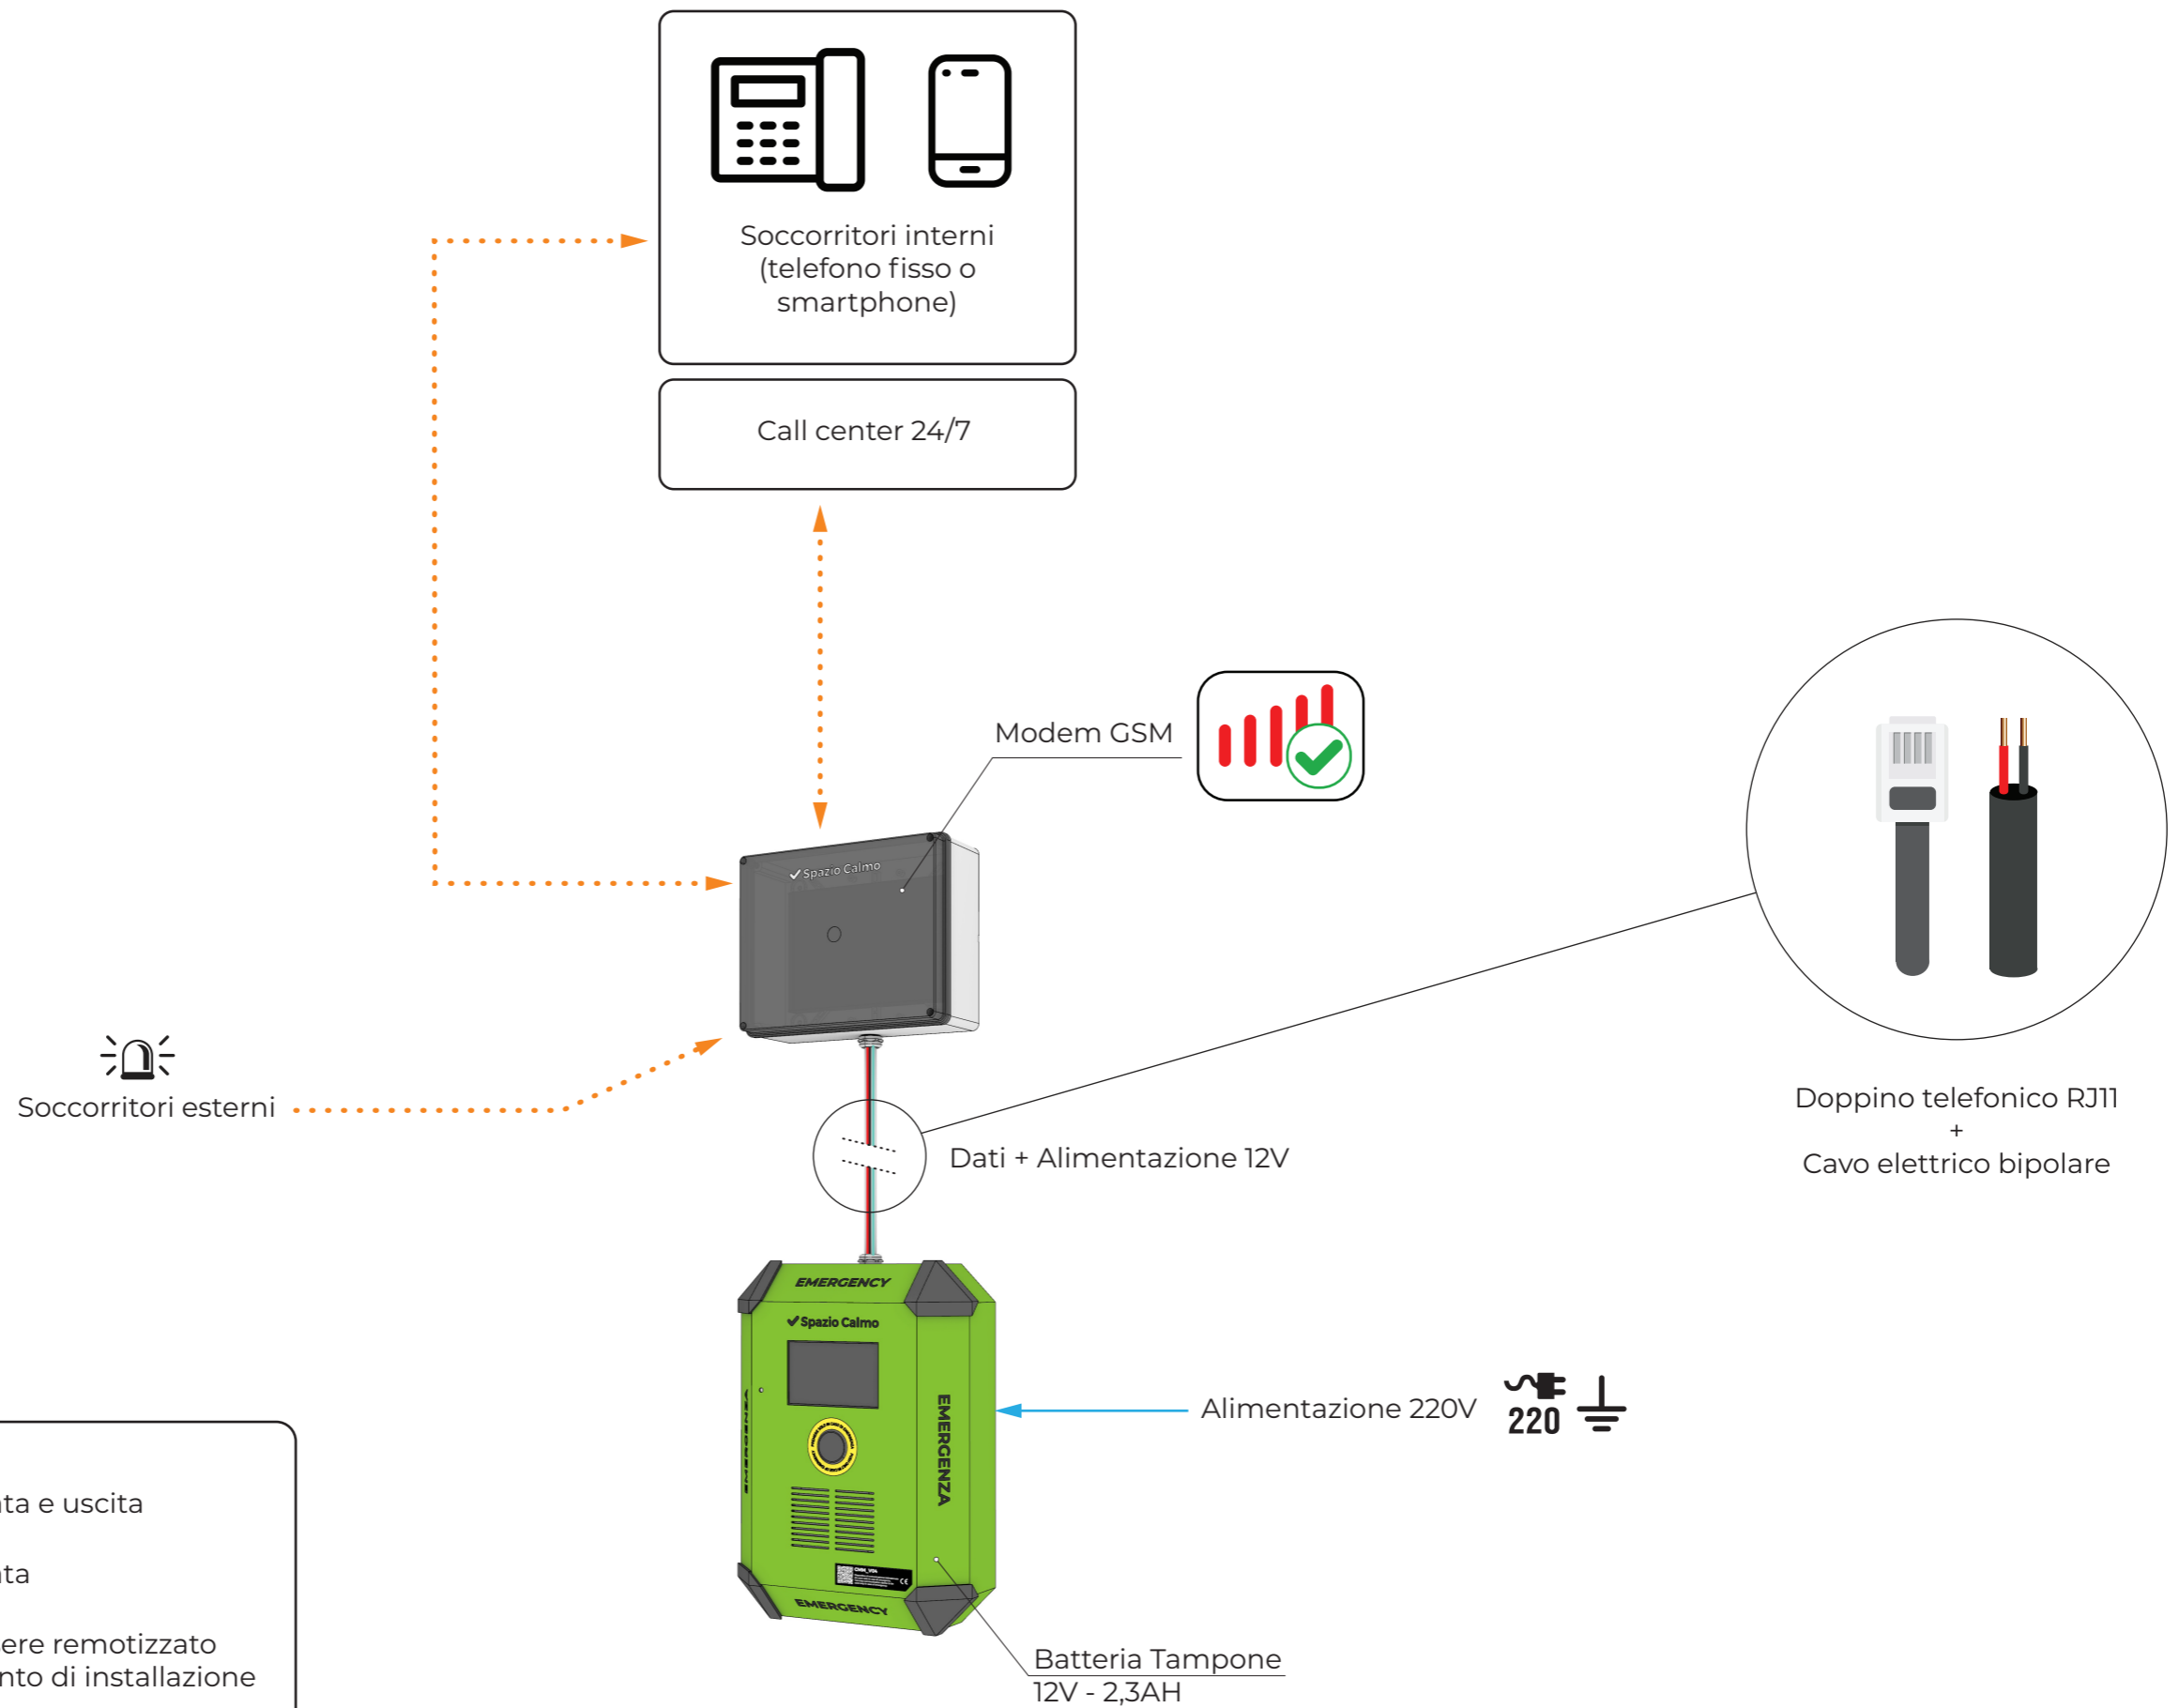


Legenda

Chiamata in entrata e uscita


Chiamata in entrata

Il modem può essere remotizzato fino a 50m dal punto di installazione del dispositivo


Dispositivo con Modem remotizzato: Mappa funzionamento installazione multipla

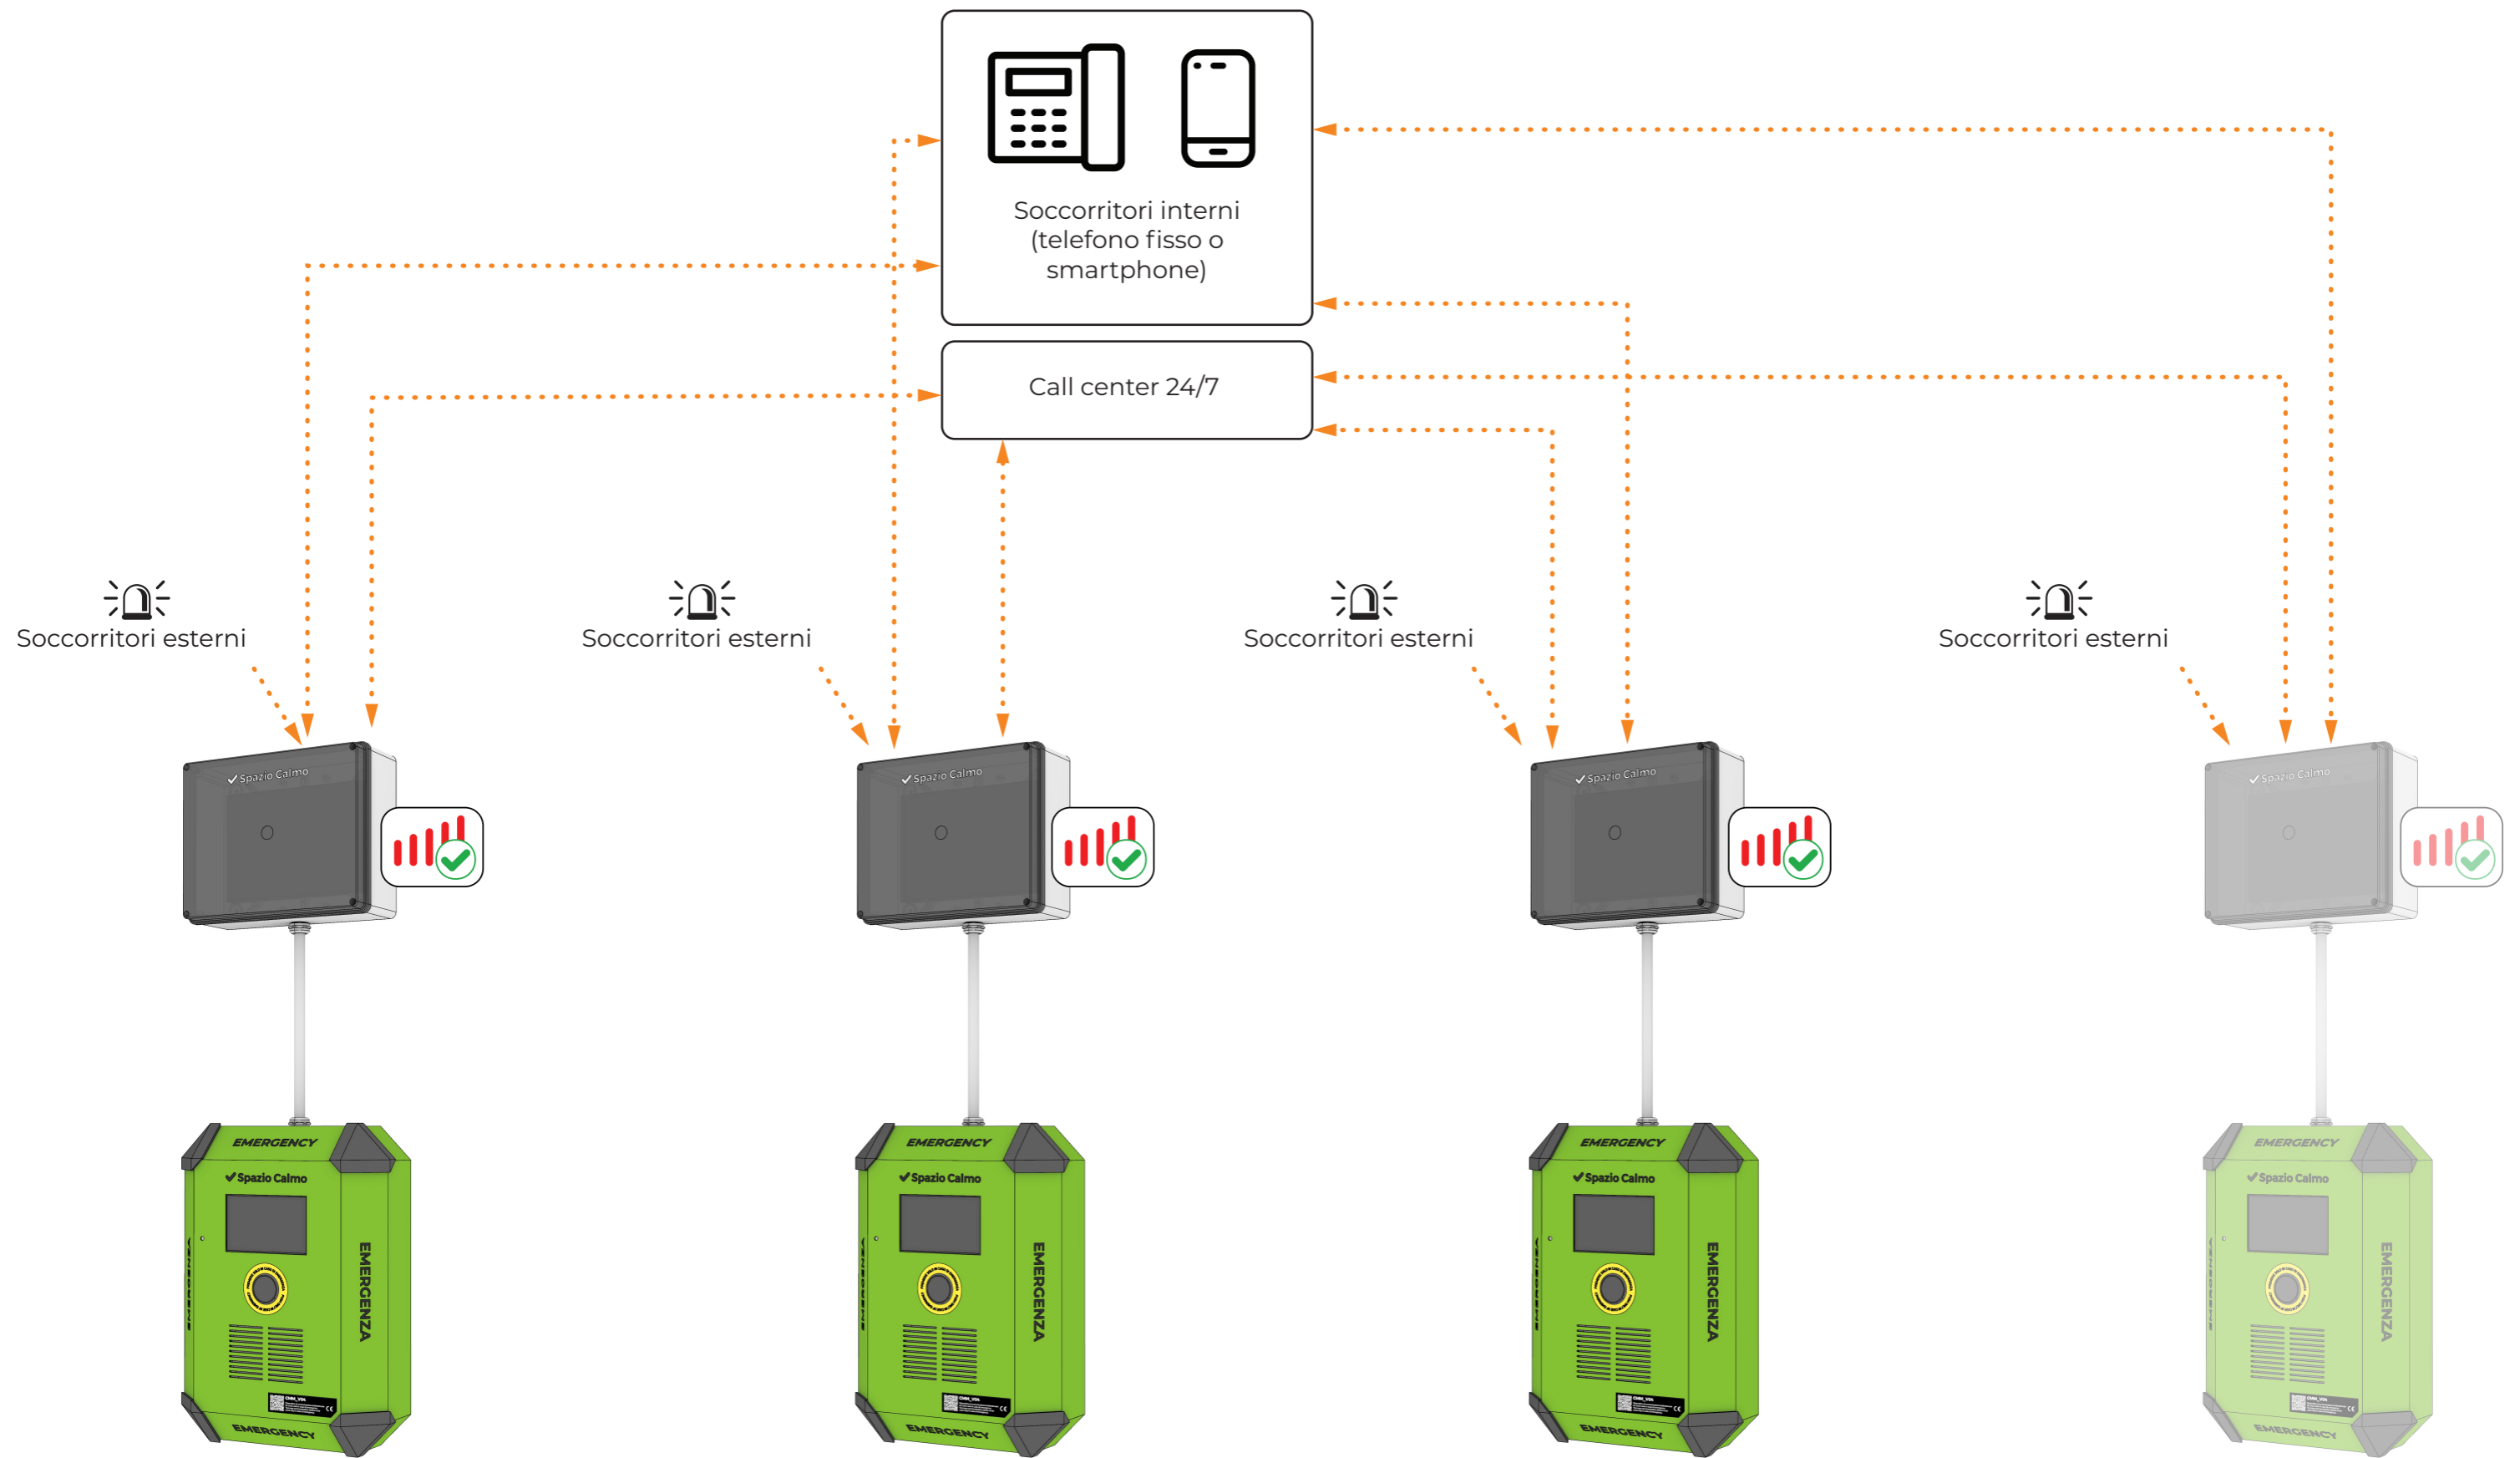

Dispositivo con Modem interno: dimensioni e interasse fori

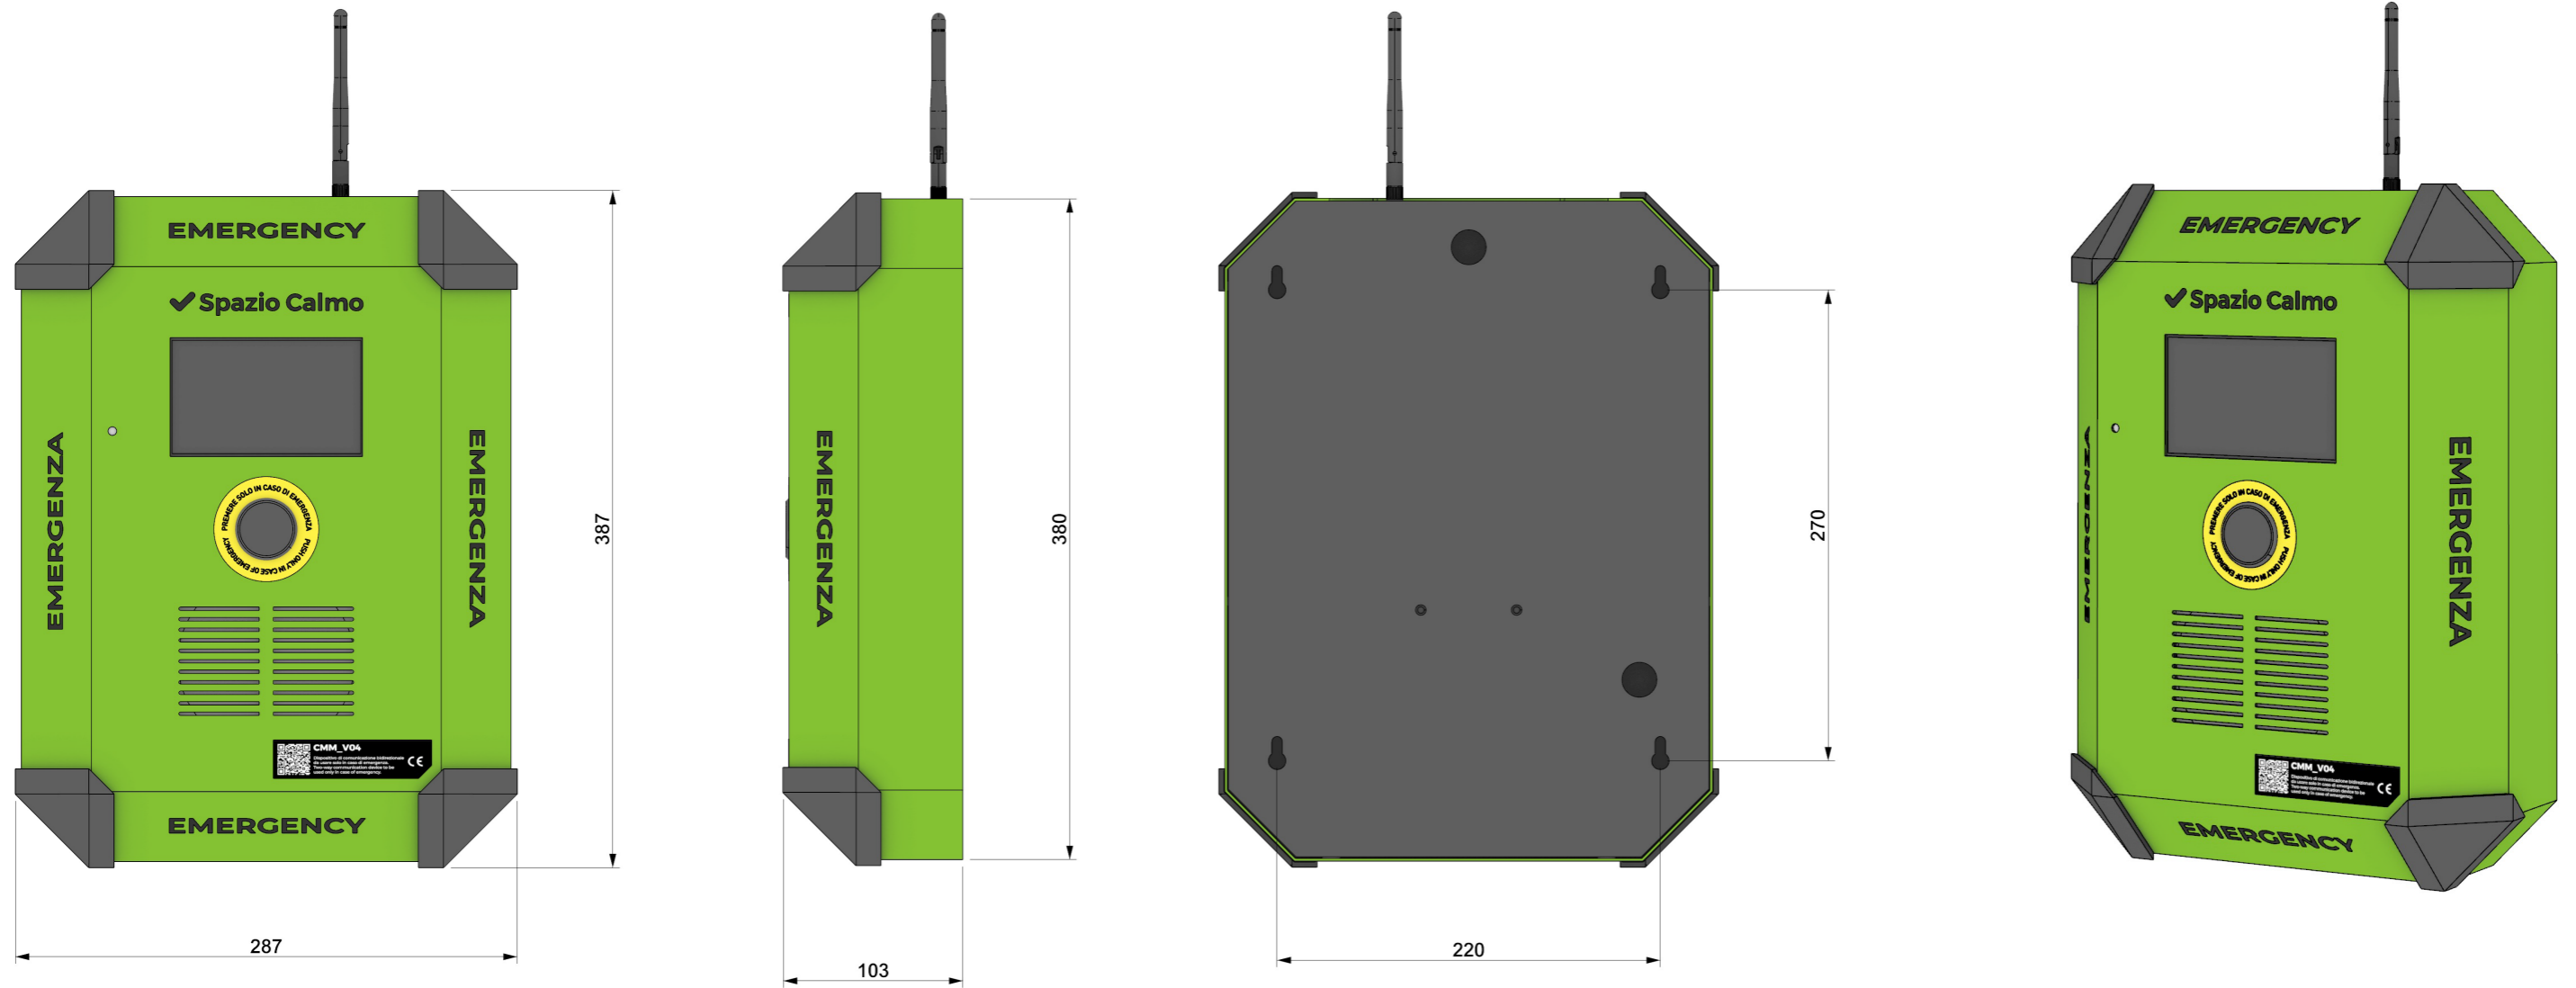


Dispositivo con Modem interno: Mappa funzionamento installazione singola

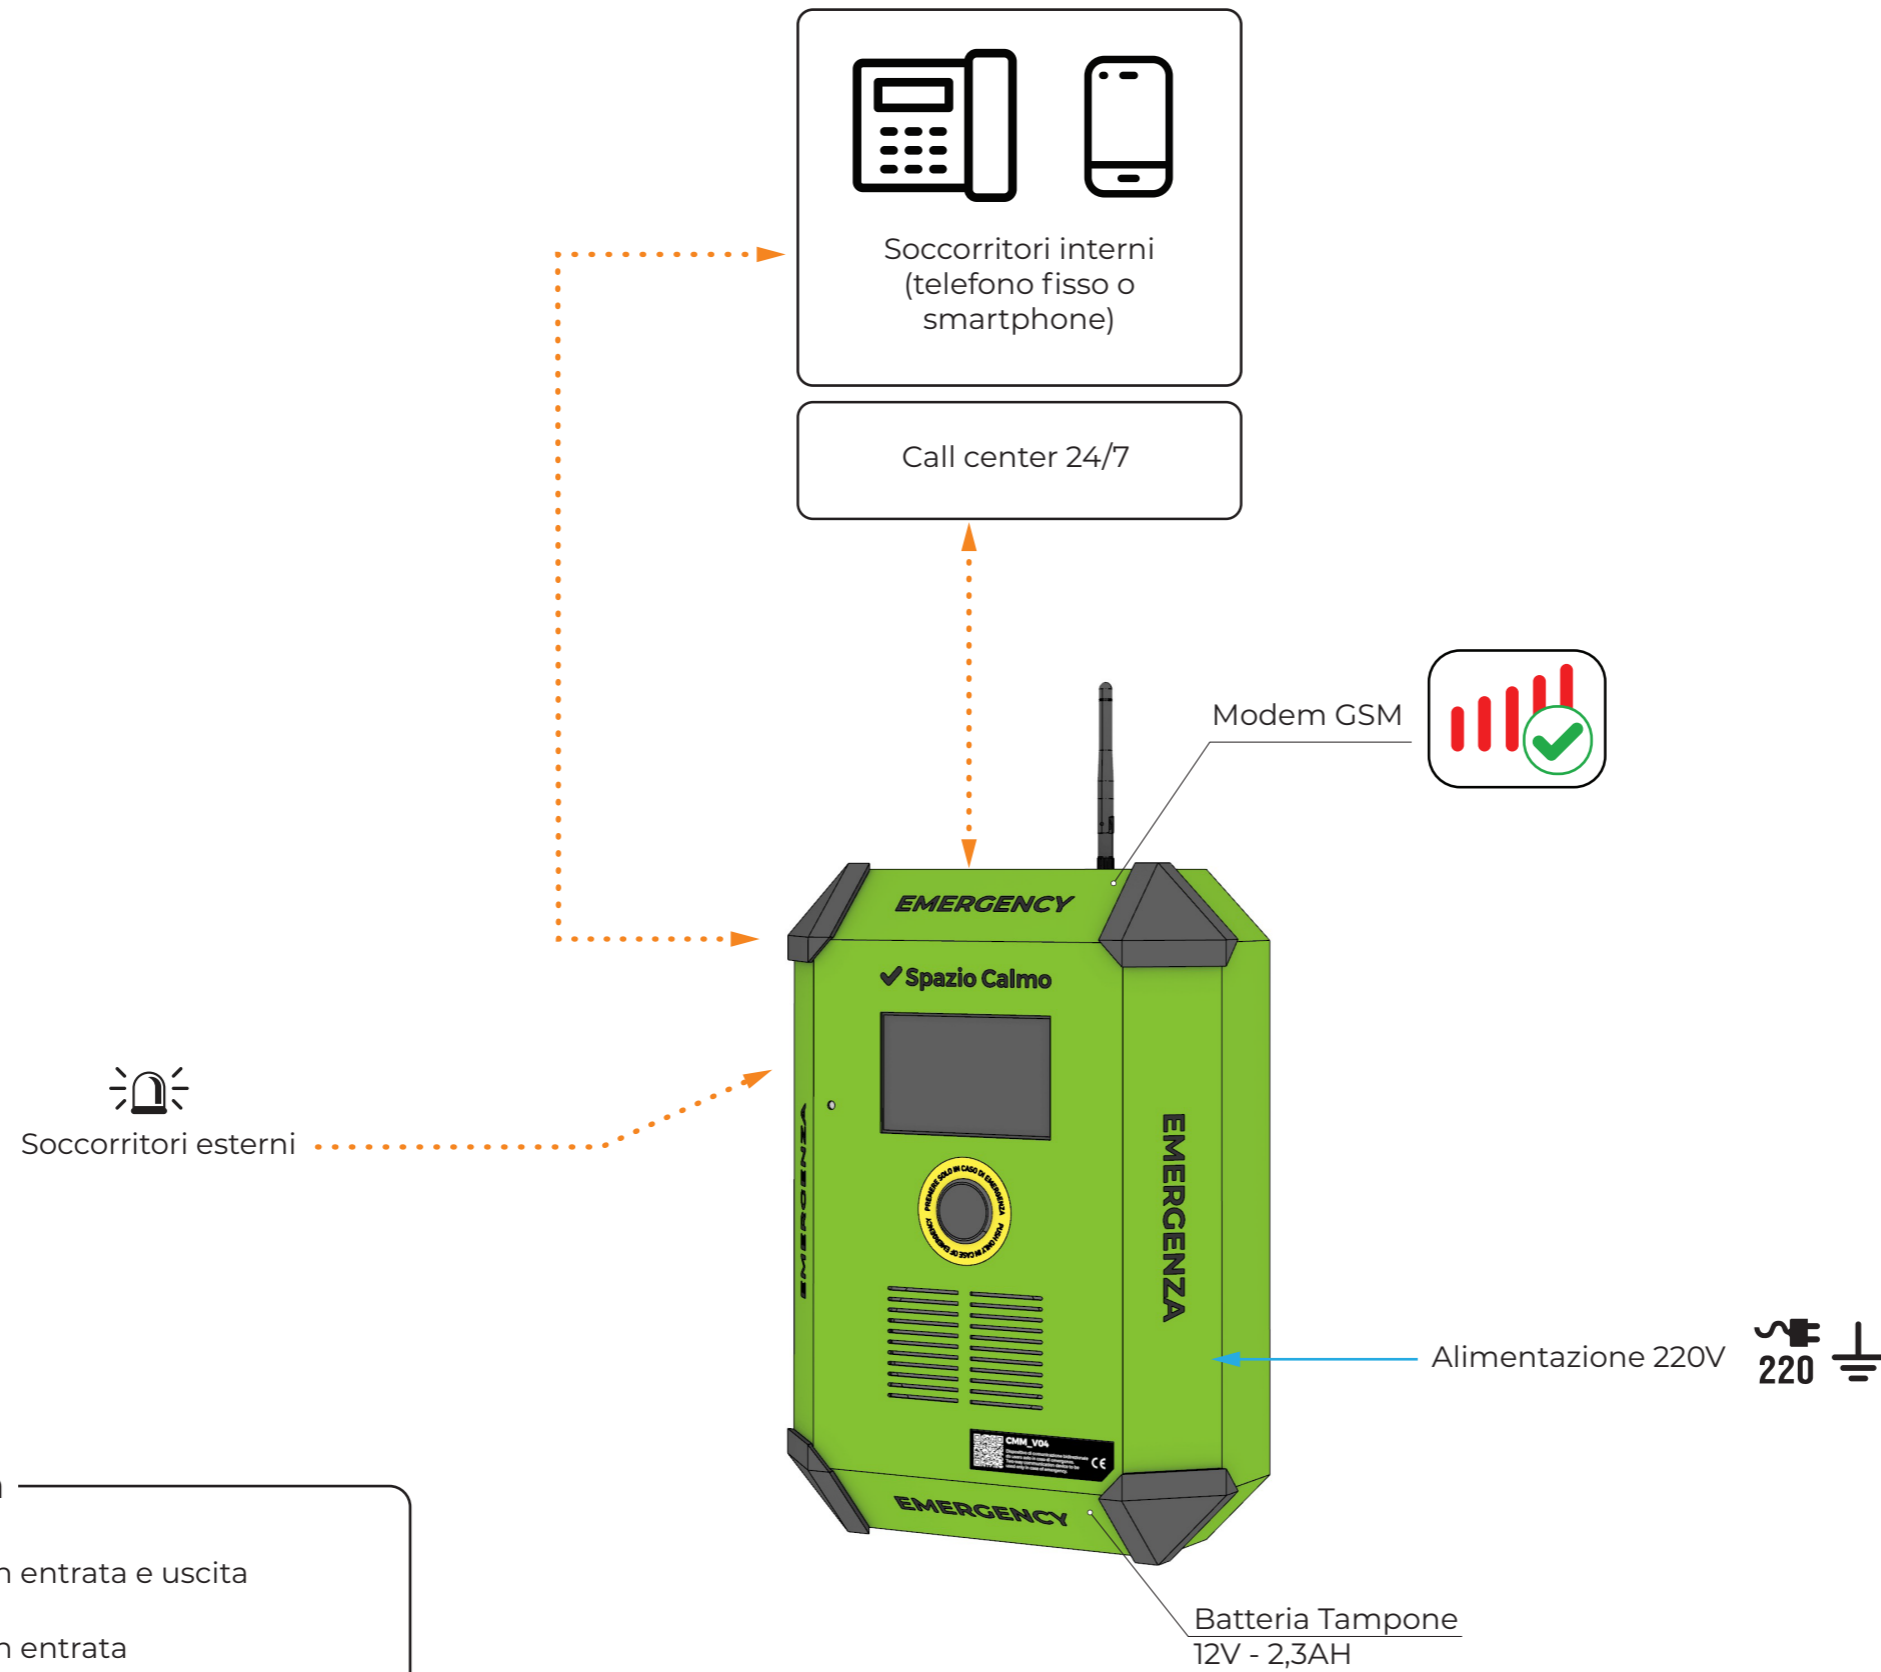

Legenda

◄.....► Chiamata in entrata e uscita

.....► Chiamata in entrata



Il modem può essere remotizzato
fino a 50m dal punto di installazione
del dispositivo

Dispositivo con Modem interno: Mappa funzionamento installazione multipla

